


**Thank you for choosing the Mobile Broadband USB Stick. With your USB Stick, you can access a wireless network at high speed.**

**Note:**

This manual describes the appearance of the USB Stick, as well as the procedures for preparation, installation, and removal. For operation details about the management program, see the online help included in the management program.

## Getting to Know Your USB Stick

The following figure shows the appearance of the USB Stick. It is provided only for your reference. The actual product may be different.

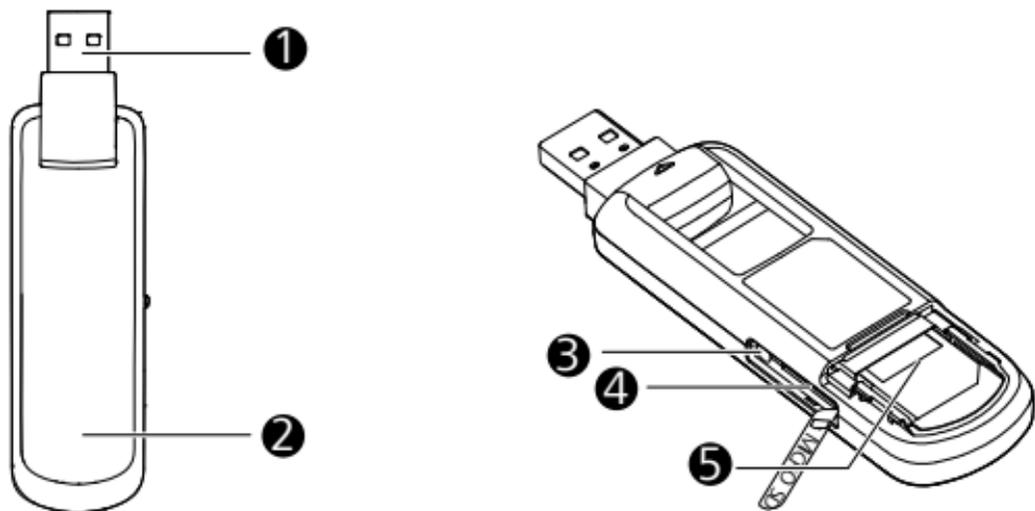

## ❶ Rotatable USB Connector

It connects the USB Stick to a PC.

## ❷ Indicator

It indicates the status of the USB Stick.

- Green, blinking twice every 3s: The USB Stick is powered on.
- Green, blinking once every 3s: The USB Stick is registering with a 2G network.
- Blue, blinking once every 3s: The USB Stick is registering with a 3G/3G+ network.
- Green, solid: The USB Stick is connected to a 2G network.
- Blue, solid: The USB Stick is connected to a 3G network.
- Cyan, solid: The USB Stick is connected to a 3G+ network.
- Off: The USB Stick is removed.

## ❸ RF Output Power Port

It connects an RF cable to the USB Stick for RF tests.

#### **④ MicroSD Card Slot**

It holds a microSD card.

#### **⑤ SIM/USIM Card Slot**

It holds a Subscriber Identity Module (SIM) /Universal Subscriber Identity Module (USIM) card.

### **Getting Your USB Stick Ready**

1. Slide the back cover to remove it from the USB Stick.
2. Insert the SIM/USIM card and the microSD card into the corresponding card slots, as shown in the following figure.
3. Replace the back cover and slide it into place.



**Note:**


- The microSD card is an optional accessory. If it is not provided in the package, you can buy one yourself.
- Ensure that the beveled edge of the SIM/USIM card is properly aligned with that of the SIM/USIM card slot and the microSD card is inserted according to the direction as labeled on the microSD card slot.
- Do not remove the microSD or SIM/USIM card when the card is in use. Otherwise, the card as well as your USB Stick may get damaged and the data stored on the card may be corrupted.

## Installation/Removal Guide

The procedure for installing the management program depends on the operating system (OS) installed on your PC. The following sections take Windows XP as an example.

### Connecting the USB Stick to a PC

Plug the USB Stick into the USB port of your PC.

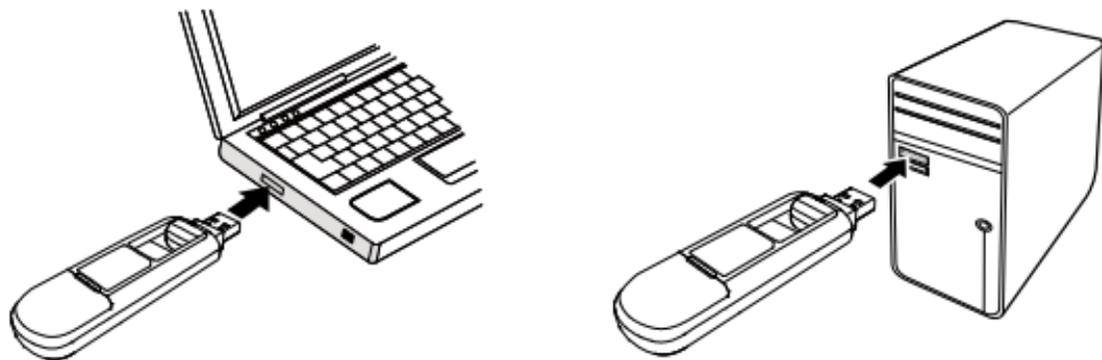

## Installing the USB Stick Management Program

1. Connect the USB Stick with the PC.
2. The OS automatically detects and recognizes the new hardware and starts the installation wizard.

### **Note:**

If the auto-run program does not respond, find the **AutoRun.exe** file in the driver path. Then double-click **AutoRun.exe** to run the program.

3. Follow the on-screen instructions of the installation wizard.
4. After the program is installed, a shortcut icon for the management program appears on the desktop.

## Starting the Management Program

After being installed, the management program starts automatically. Then every time the USB Stick is connected to the PC, the management program starts automatically.

You can also double-click the shortcut icon on the desktop to start the management program.

## Removing the USB Stick

1. Double-click  in the notification area. Then the **Unplug or Eject Hardware** dialog box appears.
2. Select the corresponding hardware and then click **Stop**.
3. When the message "**It is safe to remove the device**" appears, remove the USB Stick.

## Uninstalling the Management Program

1. Choose **Start > Control Panel > Add or Remove Programs**.
2. Find the management program and click **Remove** to uninstall the management program.

### **Note:**

Exit the management program before uninstalling it.



**Merci d'utiliser la clef haut débit à port USB. Avec cette clef, vous pourrez accéder aux réseaux sans fil haute vitesse.**

**ATTENTION :**

Ce guide donne une vue d'ensemble de votre clef à port USB ainsi que des indications sur les procédures pour sa préparation, son installation et son utilisation. Pour des informations supplémentaires sur le fonctionnement du programme de gestion, veuillez vous référer à l'assistance en ligne incluse avec celui-ci.

## EN SAVOIR PLUS SUR VOTRE CLEF

L'illustration suivante vous montre une vue d'ensemble de votre clef à port USB et n'a pour but que de vous servir de référence. Le dit produit peut présenter certaines différences.

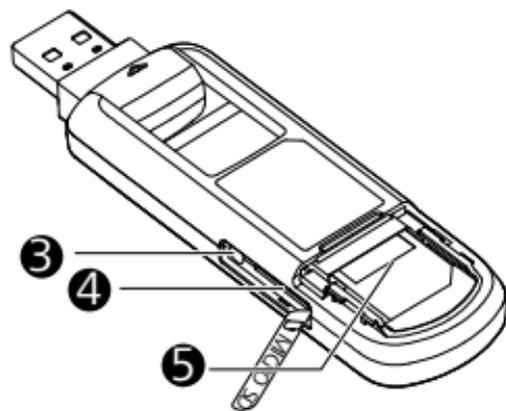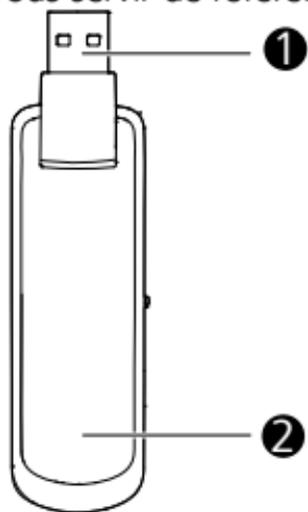

## ❶ Connecteur USB rotatif

Le port USB permet le branchement de la clef sur un ordinateur.

## ❷ Indicateur

Il indique si une opération lecture/écriture est en cours.

- Vert clignotant deux fois toutes les 3 secondes : la clef à port USB est sous tension.
- Vert clignotant une fois toutes les 3 secondes : la clef à port USB est en cours de configuration avec un réseau 2G.
- Bleu clignotant une fois toutes les 3 secondes : la clef à port USB est en cours de configuration avec un réseau 3G/3G+.
- Vert foncé : la clef à port USB est connectée à un réseau 2G.
- Bleu foncé : la clef à port USB est connectée à un réseau 3G.
- Bleu-vert foncé : la clef à port USB est connectée à un réseau 3G+.
- Eteint : le port USB de la clef a été retirée.

### **③ Port de sortie d'alimentation RF**

Se connecte au câble RF.

### **④ Emplacement de la micro carte SD**

La micro carte SD peut y être insérée.

### **⑤ Emplacement de la carte SIM/USIM**

La carte SIM/USIM peut y être insérée.

## Utilisez votre clef à port USB

1. Faites complètement glisser le couvercle arrière de la clef afin de l'ouvrir.
2. Insérez la carte SIM/USIM et la carte microSD dans les emplacements carte. Assurez-vous que les cartes soient insérées correctement.
3. Replacez le couvercle arrière et faites-le glisser afin de le remettre en place.



**ATTENTION :**



- La micro carte est un article en plus qui peut ne pas être fournie avec la clef. Son achat reste à votre discrétion.
- Veuillez bien vous assurer que le coté en biseau de la carte SIM/USIM est correctement inséré selon la forme de son emplacement. La micro carte SD doit elle aussi être insérée suivant la direction de la flèche visible dans son emplacement.
- Veuillez ne pas enlever la micro carte SD ou la carte SIM/USIM en fonctionnement afin d'éviter d'endommager la clef à port USB ainsi que de perdre les données qui y seraient contenues.

## Guide d'installation et de désinstallation.

La procédure d'installation du programme de gestion dépend du système d'exploitation installé sur votre ordinateur. Les sections suivantes utilisent Windows XP à titre d'exemple.

### Branchement de la clef à port USB sur un ordinateur

Insérez la clef dans le port USB de votre ordinateur.

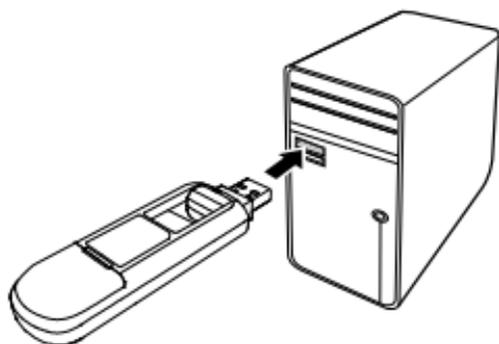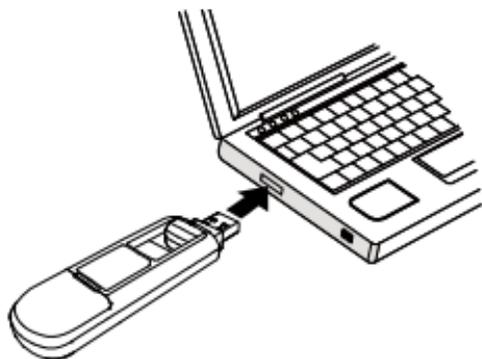

## Installation du programme de gestion de la clef à port USB

1. Branchez la clef à port USB à un PC.
2. Le système d'exploitation détecte et reconnaît automatiquement le nouveau matériel. Il lance l'assistant d'installation.

### **ATTENTION :**

Si le programme d'exécution automatique ne répond pas, cherchez le fichier AutoRun.exe dans le chemin du pilote. Ensuite, doublez-cliquez sur AutoRun.exe pour lancer le programme.

3. Veuillez suivre les instructions de l'assistant d'installation qui apparaissent sur l'écran.
4. Une fois que le programme est installé, un icône de raccourci apparaîtra sur le bureau de l'ordinateur.

## Démarrage du programme de gestion

Une fois installé, le programme de gestion démarre automatiquement. Par la suite, à chaque connexion de la clef à port USB sur l'ordinateur, le programme de gestion démarrera automatiquement.

Vous pouvez également double-cliquer sur l'icône de raccourci sur le bureau afin de lancer le programme de gestion.

## Retirer la clef à port USB

1. Double-cliquez sur  dans la zone de messages. Puis, la boîte de dialogue pour **Débrancher ou Ejecter du matériel** apparaîtra.
2. Sélectionnez l'option correspondante puis cliquez sur **Stop**.
3. Lorsque le message **"Vous pouvez maintenant retirer votre clef USB en toute sécurité"** apparaît, retirez votre clef à port USB.

## Désinstallation du programme de gestion

1. Veuillez choisir **Démarrer > Panneau de commandes > Ajouter ou enlever des programmes**.
2. Cherchez le programme de gestion, puis cliquez sur le programme **Supprimer** pour désinstaller le programme de gestion.

### **ATTENTION :**

Fermez le programme de gestion avant de le désinstaller.

Version: V100R001\_01

Code d'article: \*\*\*\*